



X




Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店



TABLE OF CONTENTS

三腳支架幕	2
JK S2 三腳支架幕	2

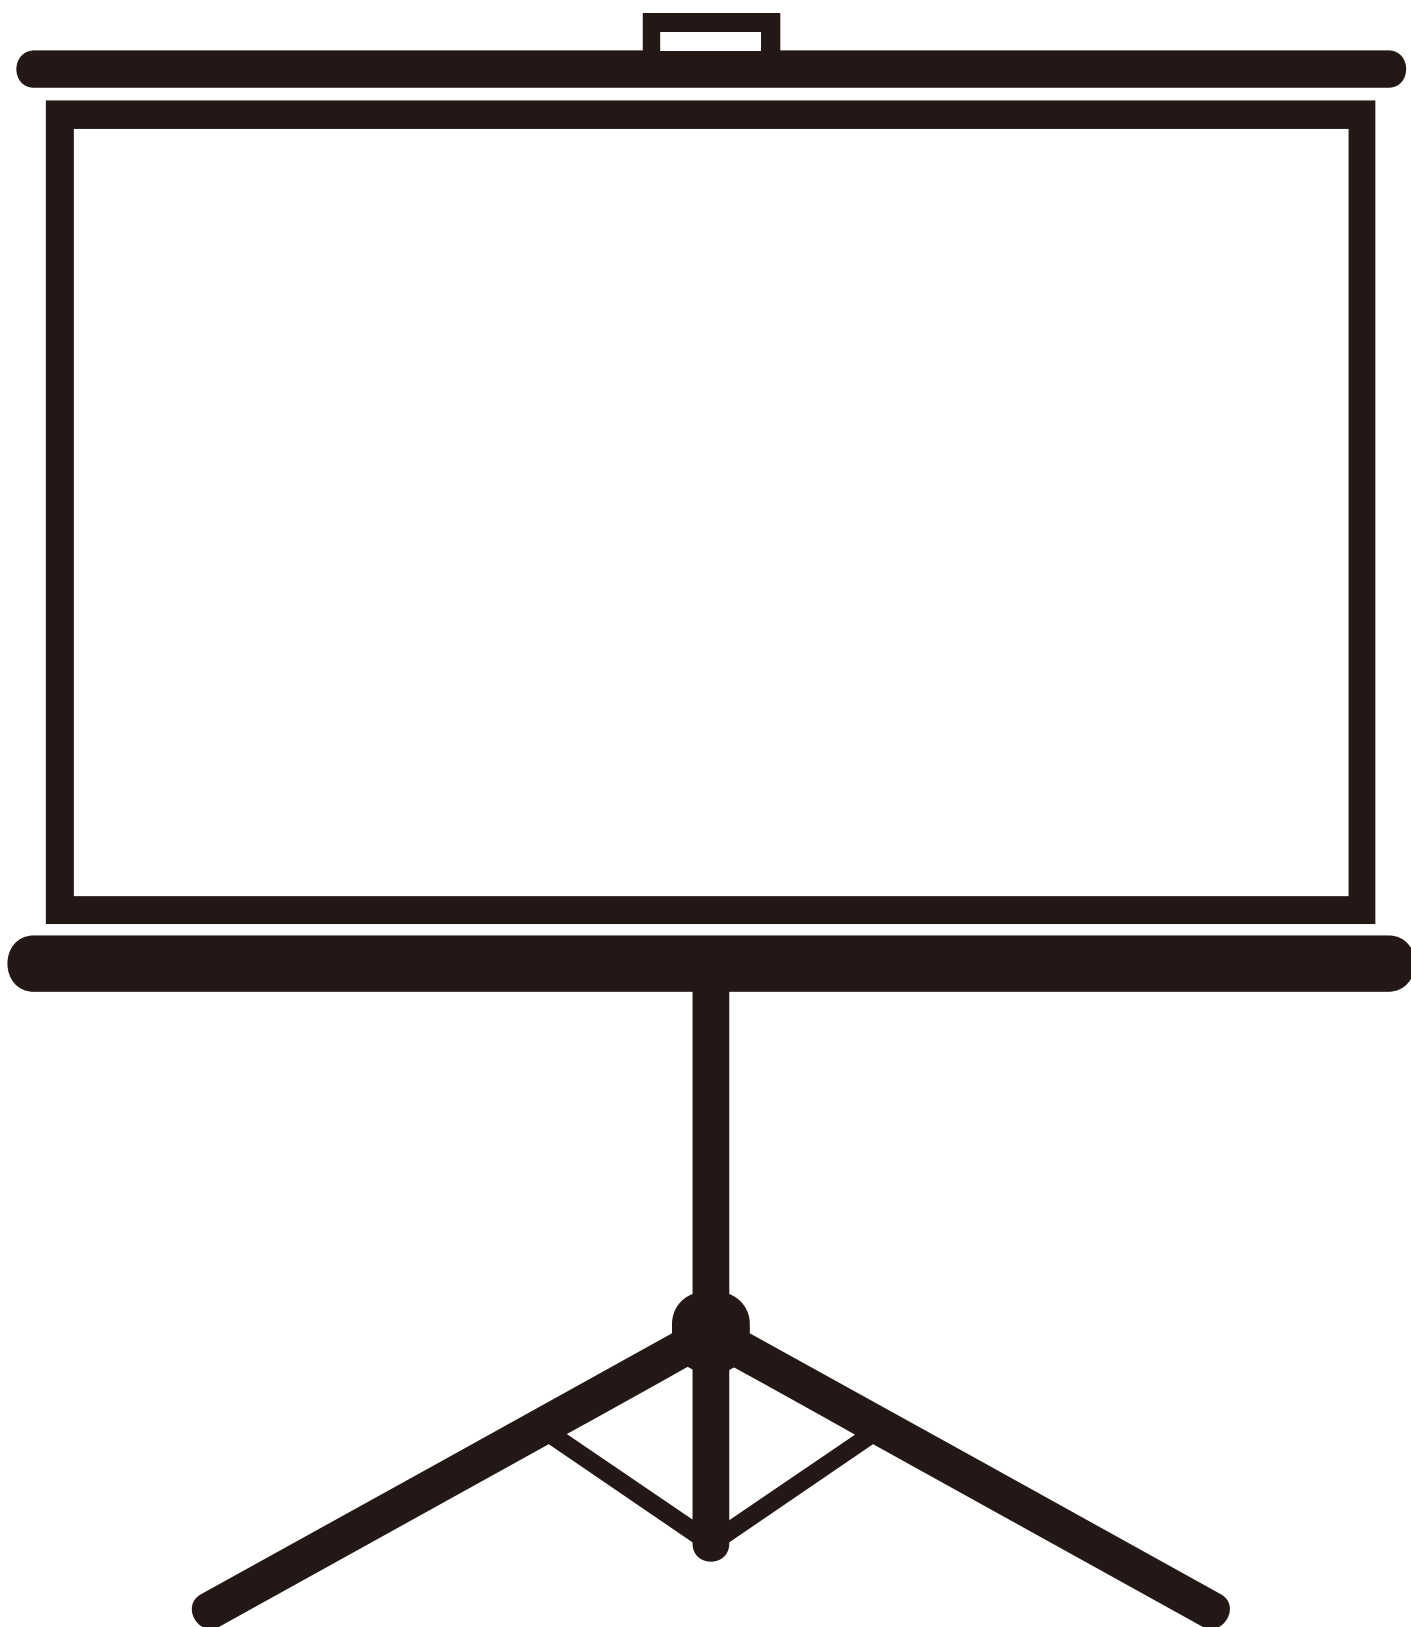

三腳支架幕



JK-S2 三腳支架幕

採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

JK-S2 三腳支架幕 **JK-YY 三腳支架幕**

● 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

畫質

● 透過白塑幕布（白塑）（透視、不傷眼、不眩光）

其畫面清晰明亮且能透過白色畫面，減少眩光與反射光，自然其色彩平實，自然其畫面更清晰，令畫面更平實，適用於各種場合，其畫面更清晰，令畫面更平實。

設計

● 加強型三角支架

JK-S2 三腳支架幕 JK-YY 三腳支架幕

採用加強型支架，穩固耐用。

08最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

採用性比較高的JK-S2或JK-YY

手幕：（JK-S2或JK-YY手幕）

使用

一、展開方法

1. 將支架從包裝中取出（見圖一）

2. 一手扶住支架，另一手扶住支架，將支架打開（見圖二、圖三、圖四）

3. 按下升降按鈕，上提升降管，使升降管滑過外殼固定外殼位置上（見圖五）

4. 將支架外殼旋轉至水平（見圖六），並將拉繩轉上（見圖七）

5. 按下升降按鈕，上提升降管到支架固定位置，此時升降管卡住升降管位置（見圖八）

6. 按下手幕，通過手幕定位裝置將外殼固定到支架的固定區，此時手幕位於支架固定位置（見圖九），整個展開完畢，支架即可使用。

① 三角架體
② 支架連接繩
③ 外殼
④ 手幕及外殼定位裝置
⑤ 升降管
⑥ 固定管
⑦ 升降管
⑧ 幕布
⑨ 升降管
⑩ 拉繩

JK S2 三腳支架幕

JK S2 三腳支架幕 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。幕布部份 S2 商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK 採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑 JK 也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高質產品為最佳。

穩定耐用 方便先進




JK-S 支架幕



JK-YY 支架幕

► 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破-支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

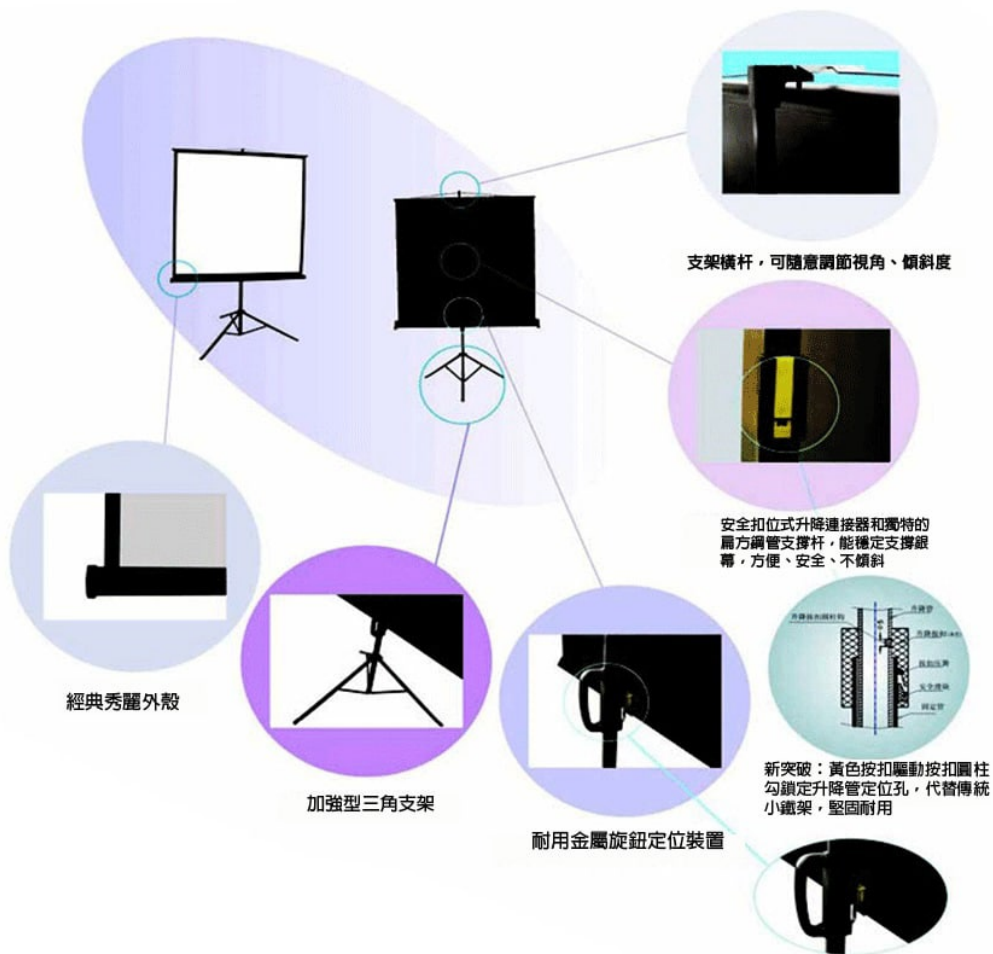

— 银幕参数规格表 —


比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	包装尺寸	产品重量
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	长X宽X高(mm)	(KG)
4:3	50"	1020	760	25	20	700	1610	1160	1215x200x175	11
	60"	1220	910	25	20	660	1700	1360	1420x200x175	12.4
	72"	1460	1100	25	20	750	2000	1570	1630x200x175	14
	80"	1630	1220	25	20	650	2000	1740	1800x200x175	15.7
	100"	2030	1520	25	20	650	2300	2140	2200x200x175	18
16:9	80"	1770	995	25	20	850	2000	1880	1940x200x175	16
	92"	2030	1140	25	20	700	2000	2140	2200x200x175	18
16:10	80"	1720	1075	25	20	770	2000	1830	1890x200x175	
	92"	1980	1240	25	20	600	2000	2090	2150x200x175	




➤ 优质白塑幕布【标配】(详情 JK幕布一览表)

JK优质白塑布改善因光反射造成白色部分失真,从而达到和谐对比度,自然并且色彩丰富,白塑布有厚层的机织底布,令幕面平直不变形;适用于商教银幕,充分满足商教的教高标准。

幕布参数:

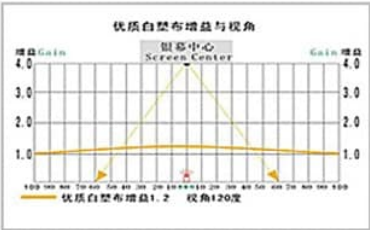

架构图:

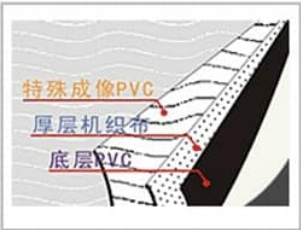


➤ 加强型三角支架

JK-S2 支架幕/JK-YY2 支架幕

采用加强型支架,稳固耐用。

08最新突破-支撑定位装置,安全、方便、稳定。


采用性价比极高的JK-S2或JK-YY手幕。(详见JK-S2和JK-YY手幕部分)

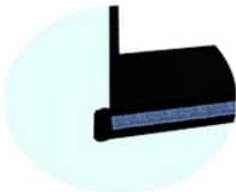

经典外壳设计




加强型支架

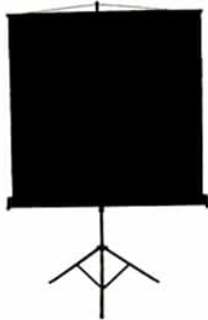

背面效果图

產品介紹

採用加強型支架，穩固耐用，最新突破一支撐定位裝置，安全、方便、穩定

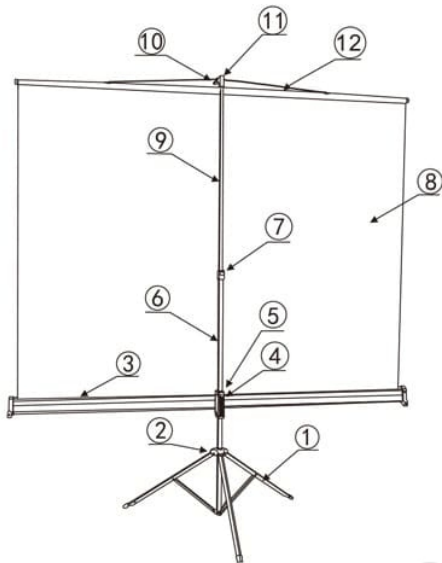


- ① 三角架體
- ② 支架連接塊
- ③ 外殼
- ④ 手把及外殼定位裝置
- ⑤ 手把按扣
- ⑥ 固定管
- ⑦ 升降按扣
- ⑧ 幕布
- ⑨ 升降管
- ⑩ 拉線橫杆
- ⑪ 頂勾
- ⑫ 拉線



使用

一、展開方法

1. 將支架幕從包裝箱中取出(見圖一)
2. 一只手扶把手，另一只手拉開三腳架的一個腳，使其打開並下壓支架連接塊，打開到適當角度即可平穩著地(見圖二、圖三、圖四)。

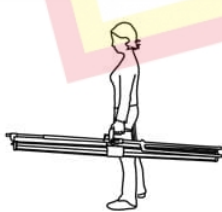

圖一



圖二



圖三



圖四

3. 按下升降按扣，上提升降管，使升降管頂端從外殼端從外殼端蓋上取下(見圖五)。
4. 將支架幕外殼旋轉至平衡(見圖六)，並將拉線橫杆上(見圖七)
5. 按下升降機按扣，上提升降管到支架幕合適位置，此時升降按扣卡住升降管定位孔(見圖八)。
6. 按下手把，通過手把定位裝置調節外殼高度到拿適的投影區，此時手把按扣卡住固定管定位孔(如圖九)，整個展開支架幕的過程完成。



圖五



圖六



圖七



圖八



圖九

二、收合方法：

按支架幕展開方法的相反步驟操作，即可收合支架幕。

[Read More](#)

SKU: S-JKS-S2TR

Price: \$1050 - \$2080

分類: [三腳支架幕](#)



INDEX

J

JK S2 三腳支架幕 3